
Technical Sheet

PPJBM

Pé de prumo quadrado de jardim para muro baixo

Os pés de prumo quadrados PPJBM é 100% fabricado na França. Recomenda-se na realização de cercas e estruturas leves de jardim, em suportes estreitos para madeiras de 70 ou 90 mm.







Fixação de estruturas leves em elemento rígido

Features

Matéria

- Aço S235JR de acordo com a NF EN 10025,
- Acabamento galvanizado por imersão a quente de acordo com a norma NF EN ISO 1461.

Vantagens

- Placa rectangular e âncoras centradas para fixação facilitada em suportes estreitos,
- Placa reforçada de 2,5 mm de espessura: alta resistência à deformação,
- Ângulos da placa cortados para maior segurança.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** betão, alvenaria...
- **Elemento suportado :** madeira maciça, laminada colada, madeira composta...

Áreas de utilização


- Vedações de jardim, painéis, cercas,
- Casas de jardim, telheiros,
- Estruturas ligeiras e estruturas temporárias de jardim…

Technical Sheet

PPJBM

Pé de prumo quadrado de jardim para muro baixo

Dados técnicos

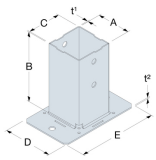

Dimensões

Referência	Dimensões do conector									
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]							Furos		Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Esp.[mm]	t_2[mm]	Parte alta	Placa	Peso[kg]
								Ø	Ø14	
PPJBM70	71	150	71	105	170	2	2.5	4	2	1.1
PPJBM90	91	150	91	105	170	2	2.5	4	2	1.4

Technical Sheet

PPJBM

Pé de prumo quadrado de jardim para muro baixo

Execução

Fixações

Poste :

- Parafusos Ø10
- Tira-fundo LAG Ø10 mm
- Parafusos SSH Ø10 mm

Placa :

A escolha da âncora deve ser feita de acordo com a largura do suporte. A tabela abaixo mostra as distâncias mínimas a respeitar até os bordos.

- *ancoragem química :* resina AT-HP + haste roscada LMAS M10-120/25
- *âncora mecânica :* perno de ancoragem WA M10-78/5 ou FM-753 CRACK 3DG M10x90/10

Advertência


A gama para jardins não é adequada para aplicações estruturais sujeitas a forças elevadas (vento, ...). As estruturas devem ser correctamente concebidas e implementadas para garantir que possam suportar cargas laterais de vento.

Instalação

A instalação na parede baixa é possível respeitando as distâncias ao bordo para ancoragem.
Para uma instalação de cerca, este pé de prumo pode ser instalado diretamente na borda da laje.
Parte de baixo :
1. Posicionar o pé do prumo na estrutura,
2. Identificar a posição das âncoras sobre o suporte,
3. Furar o suporte verticalmente até o diâmetro e a profundidade correctos para as fixações escolhidas,
4. Fixar a placa ao solo utilizando as cavilhas de ancoragem seleccionadas.
Parte alta :
1. Colocar o poste no pé de prumo,
2. Fixar o poste no pé do prumo.



Fixação de estruturas leves em elemento rígido

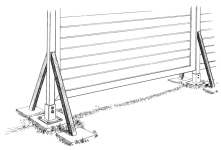

Fixação de cercas num elemento rígido

Minimum edge distance of the anchors

Referência	Capacidade da base do poste		
	Minimum edges distances[mm]		
	FM-753 evo M10	FM-753 Crack M10	POLY-GP + LMAS M10
PPJBM70	50	50	40
PPJBM90	50	50	40

Technical Sheet

PPJBM

Pé de prumo quadrado de jardim para muro baixo

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

2026-11-06