
Technical Sheet

PPJBT

Pés de prumo quadrados de jardim sobre placa

Os PPJ são recomendados para a realização de pequenas obras, como vedações de jardim. Muito fáceis de desmontar, são particularmente adequados para estruturas temporárias. O PPJBT destina-se a ser aparafusado.




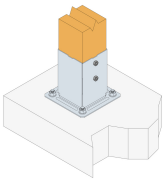





Garden post base PPJBT70 *Garden post base PPJBT*

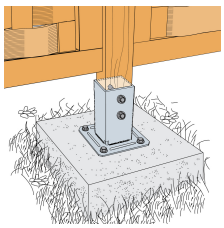

Fixação de estruturas leves em elemento rígido



Fixação de estruturas leves em elemento rígido

Features

Matéria

- Aço DD11 conforme a norma NF EN 10111,
- Acabamento galvanizado a quente conforme a norma NF EN ISO 1461,
- **Espessura corpo :** 2 a 3 mm consoante os modelos,
- **Espessura placa :** 2,5 a 3 mm consoante os modelos.

Vantagens

- Placa com 2,5 mm de espessura reforçada, assegurando uma maior resistência à deformação nos PP JBT,
- Placa com ângulos cortados para maior segurança.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira.

Áreas de utilização


- Fixação de vedações,
- Fixação de estruturas leves para jardim,
- Fixação de obras temporárias.


Technical Sheet

PPJBT

Pés de prumo quadrados de jardim sobre placa

Dados técnicos

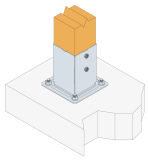

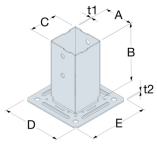

Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões do conector									
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]							Furos		Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Esp.[mm]	t_2[mm]	Parte alta	Placa	Peso[kg]
								Ø	Ø12	
PPJBT70	71	150	71	150	150	2	2.5	4	4	1.2
PPJBT90	91	150	91	150	150	2	2.5	4	4	1.5
PPJBT100	102	150	102	200	200	2.5	2.5	4	4	2.4
PPJBT120	122	150	122	200	200	2.5	2.5	4	4	2.6
PPJBT140	142	150	142	200	200	2.5	2.5	4	4	3
PPJBT160	162	200	162	260	260	2.5	2.5	4	4	4
PPJBT200	202	200	202	260	260	2.5	2.5	4	4	4.7

Execução

Fixações

Prumo :

- Parafusos Ø10
- Tira-fundos Ø10 mm.
- SSH Ø10 mm

Placa :

- Cavilha mecânica : perno WA M10-78/5 ou FM-753 CRACK 3DG M10x90/10
- Ancoragem química : resina AT-HP + Haste roscada LMAS M10-120/25.

Atenção

A gama de jardim não foi concebida para aplicações estruturais sujeitas a forças importantes (vento, ...). As estruturas devem, também, ser corretamente concebidas e instaladas no jardim de modo a assegurar a capacidade de carga lateral do vento (travação, ...).

Instalação

Parte inferior :

1. Posicionar o pé de prumo na estrutura.
2. Identificar a posição das ancoragens ao solo no elemento.
3. Perfurar verticalmente o elemento com o diâmetro e a profundidade recomendados para as fixações escolhidas.
4. Fixar a placa ao solo com a ajuda das cavilhas de ancoragem escolhidas.

Parte superior :

1. Colocar o prumo no pé de prumo.
2. Fixar o prumo ao pé de prumo.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®