
Technical Sheet

APB100/150
Pés de prumo reguláveis

Estes pés de prumo são reguláveis em altura. Simples e rápidos de instalar, estes podem ser regulados em obra.

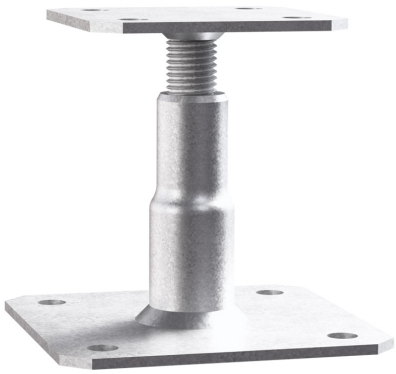

Features

Matéria

- Aço S235 JR conforme a norma NF EN 10025,
- Eletrozincado conforme a norma NF EN ISO 2081,
- Espessura : 4 mm.

Vantagens

- Não necessita de qualquer maquinaria,
- Reguláveis na obra.


Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira maciça, laminada colada, betão,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.


Áreas de utilização

- Alpendres,
- Pérgulas,
- Varandas.

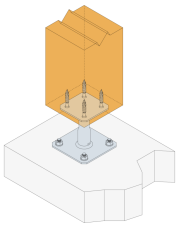



Adjustable post base APB100/150

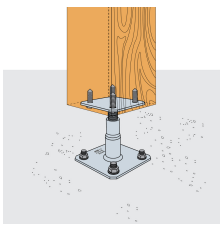


Fixação de pé de prumo APB100/150 em elemento rígido


Technical Sheet

APB100/150
Pés de prumo reguláveis

Dados técnicos


Dimensões e valores caraterísticos

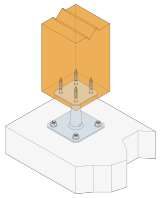


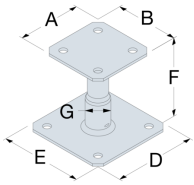

Referência	Dimensões do conector									
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]							Furos	Perfurações platine	Outro
	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	t[mm]	Redondo Ø12[mm]	Redondo Ø12[mm]	Peso[kg]
APB100/150	100	100	130	130	100-150	20	4	4	4	1.2

Desempenho de produto - madeira sobre betão

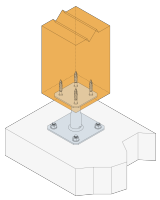

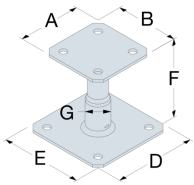

Referência	Capacidade da base do poste					
	Fixacões				Valores característicos - Madeira C24[kN]	
	Sobre prumo		Sobre betão		$R_{1,k}$	$R_{1,k}$*
	Qdad	Tipo	Qdad	Tipo		
APB100/150	4.0	Ø10	4.0	Ø10 **	58/kmod^0,5	64.8

** Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.*
*** Ver a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para encontrar o produto apropriado. As soluções de ancoragem típicas e dependem do tipo de betão, entre-eixo e das distâncias nos bordos.*

Execução

Instalação


Parte alta :

1. Colocar a placa superior do pé de prumo sob o prumo.
2. Fixar esta placa ao prumo com a ajuda do tira-fundos LAG ou SSH Ø10x50 (necessária pré-perfuração),


Parte de baixo :

1. Posicionar o prumo verticalmente na estrutura.
2. Identificar a posição das ancoragens ao solo no elemento.
3. Perfurar o elemento verticalmente com o diâmetro e profundidade determinados pelas fixações escolhidas.
4. Fixar a placa inferior ao solo com a ajuda das cavilhas de ancoragem escolhidas.

ATENÇÃO : Para a instalação deste pé de prumo, a secção de madeira máxima recomendada é de 200 x 200 mm.

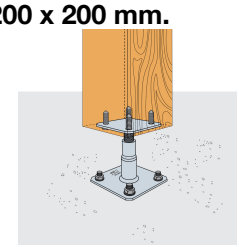

Fixação de pé de prumo APB100/150 em elemento rígido

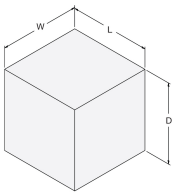

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-