
Technical Sheet


SHT

Suporte de suspensão para asna pequena

O estribo SHT é um suporte de suspensão utilizado para a conexão de asnas pequenas num elemento de madeira, sendo regulável em altura na obra, uma vez que pode ser instalado nas abas planas ou nas abas dobradas do suporte.



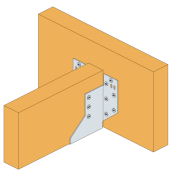

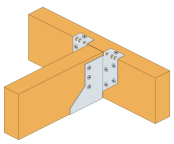

Features

Vantagens

- Fácil de instalar,
- Permite desfasamentos de altura entre o elemento de suporte e o elemento suportado.

Materia

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346,
- Espessura : 1,5 mm.

Applications

Áreas de utilização

- Asnas pequenas,
- Barrotes, ...

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira maciça, aglomerado de madeira,
- **Elemento suportado :** aglomerado de madeira.


Technical Sheet

SHT

Suporte de suspensão para asna pequena


Dados técnicos


Dimensões e valores caraterísticos

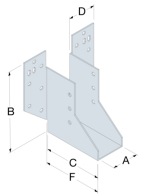


Referência	Dimensões do conector									
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]							Furos portador	Furos suportado	Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	t[mm]	Redondo Ø5[mm]	Redondo Ø5[mm]	Peso[kg]
SHT115/38	38	90	83.5	35.9	115	85	1.5	12	6	0.23

Valores caraterísticos

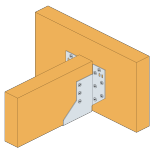

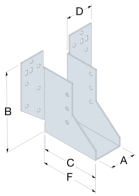

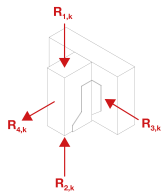

Referência	Capacidade do suporte								
	Abas planas				Product capacities - Timber to timber - Wrap over Installation				
	Fixacões		Valores característicos - Madeira classe C24[kN]		Fixacões			Valores característicos - Madeira classe C24[kN]	
	Portador	Suportado	$R_{2,k}$	$R_{1,k}$	Portador		Suportado	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	Qdad na frente	Qdad	CNA4.0x35	CNA4.0x35	Qdad na parte sup.	Qdad na frente	Qdad	CNA4.0x35	CNA4.0x35
SHT115/38	12.0	6.0	6.6	9.6	2.0	8.0	6.0	9.4	5.8

Execução

Fixações

- Pregos canelados CNA Ø 4,0 x 35 mm.


Instalação


Configuração em abas planas :

1. Fixar o suporte no suporte de madeira com a ajuda de 12 pregos canelados CNA Ø 4,0 x 35 mm, verificando, se necessário, se a asna pequena fica alinhada com a parte inferior do suporte.
2. Instalar a asna pequena no suporte e fixá-la com a ajuda de 6 pregos canelados CNA Ø 4,0 x 35 mm.

Configuração em abas dobradas :

1. Fixar o suporte no suporte de madeira com a ajuda de 8 pregos canelados CNA Ø 4,0 x 35 mm colocados nas perfurações inferiores das suspensões, verificando, se necessário, se a asna pequena fica alinhada com a parte inferior do suporte.
2. Dobrar as suspensões no suporte e fixá-las com a ajuda de 2 pregos canelados CNA Ø 4,0 x 35 mm.
3. Instalar a asna pequena no suporte e fixá-la com a ajuda de 6 pregos canelados CNA Ø 4,0 x 35 mm.

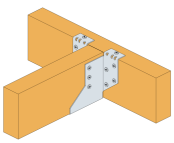

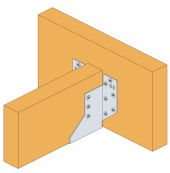

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®